

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Souris sans fil PureKeys

Modèle : PK-MRF-02

FCC ID : 2AELM-50075

Pièce : 50075 = souris blanche et 50275 = souris noire

Installation des piles

- 1) Dévisser le couvercle des piles et placer 2 piles AAA (1,5 V alcalines) comme indiqué dans la figure 1. Remettre le couvercle et le joint de silicone en place.
- 2) Démarrer le PC et insérer le dongle USB dans un emplacement USB libre du PC.
- 3) L'installation automatique des pilotes peut prendre quelques minutes.
- 4) Ce produit est compatible "plug and play" avec les PC Windows, aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire.
- 5) Il est possible de simuler la fonction d'un interrupteur central en tapant deux fois sur le capteur tactile situé entre l'interrupteur gauche et l'interrupteur droit.

Contrôle de la batterie

Pour vérifier l'état des piles, appuyez sur les touches gauche et droite et vérifiez le voyant en dessous :

Vert = ok / Rouge = remplacer les piles

Nettoyage

Pour désactiver la souris pendant le nettoyage, appuyez sur les touches gauche et droite pendant 10 secondes, le voyant vert commence à clignoter pour indiquer le mode de nettoyage. Pour activer le mode de fonctionnement, appuyez sur les deux touches pendant 4 secondes.

Le couvercle en élastomère peut être nettoyé avec des désinfectants de qualité hospitalière tels que l'alcool à 70 %, les peroxydes, l'ammonium et le chlore.

Purekeys déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres termes pertinents de la réglementation européenne 2004/108/CE.

Partie responsable :

Purekeys BV

Egersundweg 2E, 9723 JM, Groningen, Netherlands

Telephone : +31507210810 ou e-mail : info@purekeys.com

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler votre droit d'utiliser l'équipement.

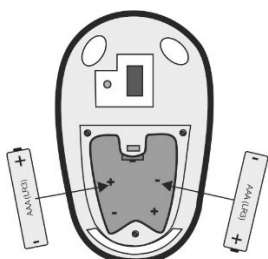


fig.1