


# Instructions d'appairage pour les souris sans fil Purekeys 50075 et 50275.


Numéros de série commençant par Y24xxxxxx.

La clé électronique est identifiée par la mention PKD03.



Dévisser les 3 vis de fixation et retirer le couvercle des piles

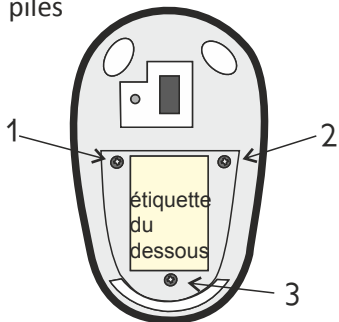

Au besoin, placer les piles comme indiqué

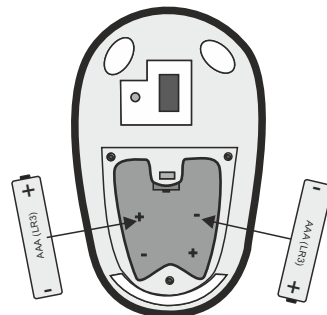

Placer le dongle PKD03 dans un port USB libre

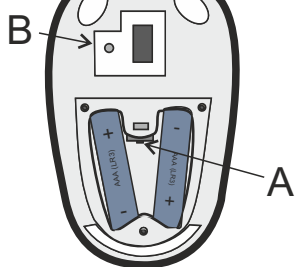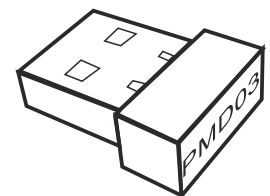

- Assurez-vous que la souris est proche du dongle et qu'il n'y a pas d'autres dongles à proximité.

- Appuyez sur le petit bouton noir d'appairage A pendant moins d'une seconde.

- Pendant l'appairage, la LED B clignote rapidement en vert. Lorsqu'elle reste verte à la fin pendant 2 secondes, l'appairage a réussi. S'il devient rouge pendant 2 secondes, l'appairage a échoué. Dans ce cas, retirez et réinstallez les piles et le dongle pour réinitialiser la souris et réessayer.

Remettre le couvercle en place et serrer les 3 vis

